



**KUNZ**  
GASTRO INNOVATION

Die beiliegenden Produkte

**Asepto FL-D\*** und **P3-Horolith MP**

dürfen nicht warm gelagert werden, da sonst die Möglichkeit besteht, dass die Flaschen aufgebläht werden. Die Flaschen müssen so gelagert werden, dass bei eventuellem Austritt der Flüssigkeit keine Schäden entstehen können.

Für allfällige Schäden infolge unsachgemäßem Transport und unsachgemässer Lagerung lehnen wir jegliche Haftung ab.

*\* Biozide sicher verwenden: Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.*

Aufgrund der Transportsicherheit haben wir per sofort andere Flaschen, welche der EU Sicherheitsnorm angepasst ist. Der Inhalt ist nach wie vor 1 Kg.

**KUNZ GASTRO INNOVATION AG, KALLNACH**



## Selbstkontrolle Lebensmittelhygiene

Betriebsstempel: \_\_\_\_\_ Monat: \_\_\_\_\_

Gerät: \_\_\_\_\_ Standort: \_\_\_\_\_

Das obengenannte Gerät wird sachgemäss nach Bedienungsvorschrift gereinigt und desinfiziert.

Reinigungsprodukt: Asepto FL-D\* + P3-Horolith MP

Datum	Verantw. Person	Visum Kontrolle	Datum	Verantw. Person	Visum Kontrolle
1			17		
2			18		
3			19		
4			20		
5			21		
6			22		
7			23		
8			24		
9			25		
10			26		
11			27		
12			28		
13			29		
14			30		
15			31		
16					

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

*\* Biozide sicher verwenden: Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.*



## Reinigung und Desinfektion

Rahm ist ein guter Nährboden für Bakterien, deshalb muss jeder Schlagrahm-Automat täglich genau nach Vorschrift gereinigt und desinfiziert werden.


Achtung: Nach der Desinfektion dürfen Teile die mit Rahm in Kontakt kommen, nicht mehr mit den Händen berührt werden. Nach der Reinigung stets die Kühlung einschalten, da sich sonst Bakterien im Restwasser vermehren können. Bleibt der Kunz Schlagrahm - Automat längere Zeit ausser Betrieb, ist erneut eine Reinigung durchzuführen. Die Reinigung und Desinfektion unseres Kunz Schlagrahm - Automaten wurde mit den Reinigungsmitteln Asepto FL-D\* und P3-Horolith MP getestet.

### Schlagrahmautomat Modell: RK1/K1, RK2/K2, RK5/K5, FT

#### Tägliche Reinigung und Desinfektion

##### Vorreinigung mit Wasser

1. Kühlung ausschalten.
2. Rahmbehälter oder Beutel herausnehmen (Restlichen Rahm zum Kochen verwenden).
3. Ansaugrohr herausnehmen, Luftverstellungsschraube herausziehen.  
Ansaugrohr mit warmem Wasser und Bürste reinigen und anschliessend wieder einsetzen.
4. Behälter mit 1 Liter warmem Wasser (höchstens 50°C) füllen und durch drücken auf den Ausgangskopf entleeren.

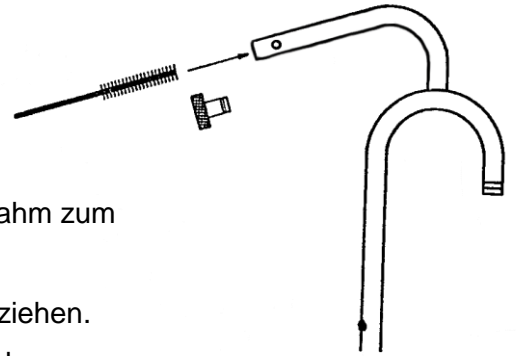

##### Reinigung und Desinfektion mit Asepto FL-D\*

Vor der Reinigung sind die Hände gründlich zu waschen und zu desinfizieren.

1. Behälter mit 1 Liter warmem Wasser (50°C) füllen und 20ml Asepto FL-D\* begeben (Bitte Gefahrenhinweise auf der Flasche beachten).
2. die Hälfte des Behälterinhalts durch drücken auf den Ausgangskopf entleeren.
3. Umlaufschlauch anschliessen und restlichen Behälterinhalt während 5 Minuten zirkulieren lassen.
4. Ansaugrohr und Behälter herausnehmen und mit Asepto FL-D\* mit sauberem Lappen reinigen (Handschuhe benutzen).
5. Kühlraum und Gehäuse ebenfalls mit Asepto FL-D\* und sauberem Lappen reinigen.
6. Nach zusammensetzen des Gerätes, Behälter mit 2 Liter Wasser (Trinkwasserqualität) füllen und durch drücken auf den Ausgangskopf entleeren.
7. Kühlung wieder einschalten.

##### Wöchentliche Reinigung mit P3-horolith MP

Einmal wöchentlich ist zur Vorbeugung von Milchstein eine zusätzliche Reinigung mit P3-Horolith MP durchzuführen. Die wöchentliche Reinigung mit P3-horolith MP wird gleich ausgeführt wie die Reinigung und Desinfektion. Anstatt 20ml Asepto FL-D\* wird 45ml P3-Horolith MP verwendet.

*\* Biozide sicher verwenden: Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.*



**Schlagrahmautomat Modell: AM, VA, EF, Amigo, Euro-Favorit, S2/5, Cremaldi-Uno-S/Vario-S/Grande-Vario, Mini-Bako-S, Industrie-Bako**

**Tägliche Reinigung und Desinfektion**

**Vorreinigung mit Wasser**

1. Kühlung ausschalten.
2. Rahmbehälter oder Beutel herausnehmen (Restlichen Rahm zum Kochen verwenden).
3. Luftansaugventil auf Stufe 2 einstellen.
4. Stellen Sie einen ausreichend grossen Eimer unter den Auslauf.
5. Ansaugrohr und Behälter entnehmen, mit warmem Wasser gründlich spülen und anschliessend wieder einsetzen.
6. Behälter mit 1 Liter warmem Wasser (50°C) füllen und durch drücken auf den Ausgangskopf/Schalter entleeren.

Bei Geräten mit Reinigungsautomatik/RA: Programmtaste 1x betätigen.

**Reinigung und Desinfektion mit Asepto FL-D\***

Vor der Reinigung sind die Hände gründlich zu waschen und zu desinfizieren

1. Behälter mit 1 Liter warmem Wasser (50°C) füllen und 20ml Asepto FL-D\* begeben (Bitte Gefahrenhinweise auf der Flasche beachten)
2. Entfernen Sie die Garniertülle und reinigen Sie sie mit warmem Wasser.
3. Setzen Sie die Reinigungsdüse auf.
4. Den Ausgangskopf/Schalter intervallmässig betätigen, bis der Behälter leer ist.  
Bei Geräten mit Reinigungsautomatik/RA: Programmtaste 1x betätigen
5. Den Behälter gründlich ausspülen und mit 1 Liter Wasser (Trinkwasserqualität) füllen. Den Ausgangskopf/Schalter intervallmässig betätigen bis der Behälter leer ist.  
Bei Geräten mit Reinigungsautomatik/RA: Programmtaste 1x betätigen.
6. Ersetzen Sie die Reinigungsdüse durch die Garniertülle.
7. Kühlraum und Gehäuse mit Asepto FL-D\* und sauberem Lappen reinigen (Handschuhe benutzen).
8. Kühlung wieder einschalten.

**Wöchentliche Reinigung mit P3-horolith MP**

Einmal wöchentlich ist zur Vorbeugung von Milchstein eine zusätzliche Reinigung mit P3-Horolith MP durchzuführen. Die wöchentliche Reinigung mit P3-Horolith MP wird gleich ausgeführt wie die Reinigung und Desinfektion. Anstatt 20ml Asepto FL-D\* wird 45ml P3-Horolith MP verwendet.

*\* Biozide sicher verwenden: Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.*



## Bestellung Reinigungsmittel

Per Tel:

032 – 393 13 13

Per Mail:

[info@kunzgastro.ch](mailto:info@kunzgastro.ch)

Artikel	Artikel Nr.	Preis	Bestellmenge
Reinigungsset mit 3kg Asepto FLD und 1kg P3-Horolith MP	Y8502123	Fr. 67.60	
Reinigungsbürsten Set, für alle Geräte Typen geeignet	Y9001071	Fr. 9.00	
Reinigungsdüse	X-RDM-001	Fr. 43.80	
Umlaufschlauch (für ältere Modelle K/RK 1-K7 / FTT)	U6001072	Fr. 46.00	
Ausgangsstüle Inox	30139	Fr. 44.70	
Ausgangsstüle Kunststoff für Feingarnierung	36068	Fr. 19.40	
Spritzverschluss für Asepto und Horolith Flaschen		Fr. 2.90	
Massbecher, zum genauen abmessen der Reinigungsprodukte		Fr. 4.90	

### Angaben zur Bestellung:

Firma .....

Name.....

Strasse.....

Ort/PLZ.....

Kommentar: